INNOTECH

MOBI

Bruksanvisning

DE – ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

EN – ATTENTION: Use of the INNOTECH product is only permitted after the instruction manual has been read and fully understood in the respective language.

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura e comprensione dell'intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo.

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'après avoir entièrement lu et compris la notice d'utilisation dans la langue du pays concerné.

NL – ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebruikershandleiding in de taal van het betreffende land gelezen en begrepen hebt.

ES – ATENCIÓN: Se autorizará el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan leído y entendido las instrucciones de uso en el idioma del país.

PT – ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter lido e compreendido na totalidade as instruções de uso na respetiva língua nacional.

DK – GIV AGT: Du må først bruge et produkt fra Innotech, efter du har læst og forstået brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog.

SV – O B S : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom och förståtts.

CZ – POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení a porozumění návodu k použití v jazyku daného státu.

PL – UWAGA: Produkty firmy INNOTECH mogą być używane dopiero po dokładnym zapoznaniu się z całą instrukcją obsługi w ojczystym języku.

SL – POZOR: Uporaba izdelka INNOTECH je dovoljena šele po tem, ko ste navodila prebrali v celoti v ustreznem jeziku svoje dežele in jih tudi razumeli.

SK – POZOR: Produkt INNOTECH môžete používať až po prečítaní a porozumení celého návodu na použitie pre príslušnú krajinu.

HU – FIGYELEM: Az INNOTECH termékek használata csak azt követően engedélyezett, hogy saját nyelvén elolvasta és megértette a teljes használati utasítást.

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşılmasından sonra izin verilir.

РУ – ВНИМАНИЕ: Применение изделий Prefa/Innotech допускается только после прочтения инструкции по эксплуатации на соответствующем языке.

© INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Förbehåll för misstag, tryckfel och tekniska ändringar!
© INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make technical changes.

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

[2]	SYMBOLBESKRIVNING	3
[3]	SÄKERHETSANVISNINGAR	4
[4]	KOMPONENTER/MATERIAL	6
[5]	PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET/GODKÄNNANDE	7
[6]	BESIKTNING	8
[7]	ANVÄNDNINGSTID	10
[8]	GARANTIER	10
[9]	SYMBOLER OCH MARKERINGAR	11
[10]	LAGRING OCH SKÖTSEL	12
[11]	MONTERINGSUNDERLAG	12
[12]	ANVÄNDARANVISNING UTAN TAKTÄTNING	13
[13]	ANVÄNDARANVISNING MED TAKTÄTNING	14
[14]	MONTERING	15
[15]	ALLMÄNNA ANVISNINGAR	17
[16]	BORTSKAFFNING	18
[17]	BESIKTNINGSBLAD	19
[18]	BESIKTNINGSPROTOKOLL	20
[19]	UTVECKLING OCH FÖRSÄLJNING	22

2 SYMBOLBESKRIVNING

Varning/fara

FARA

Vid OMEDELBART överhängande fara som leder till allvarliga kroppsskador eller döden.

VARNING

I en situation som EVENTUELLT kan vara farlig och som leder till allvarliga kroppsskador eller döden.

FÖRSIK-TIGHET

I en situation som EVENTUELLT kan vara farlig och kan leda till lindriga kroppsskador eller sakskador.

Du måste bära skyddshandskar!

Du måste bära skyddsglasögon!

Extra information/instruktioner

rätt **fel**

Följ tillverkarspecifikationerna/aktuell bruksanvisning.

SV

3 SÄKERHETSANVISNINGAR

Följande säkerhetsanvisningar och den senaste tekniska standarden måste beaktas.

3.1 ALLMÄNT

- Förvara denna bruksanvisning i närheten av utrustningen och fyll i besiktningsbladet och besiktningsprotokollet noggrant.
- Säkerhetssystemet får endast monteras av lämpliga fack-/sakkunniga personer som är förtrogna med säkerhetssystemet enligt aktuell teknisk standard.
- Säkerhetssystemet får bara monteras resp. användas av personer som är utbildade
  - fått utbildning i ”personlig skyddsutrustning” (PPE).
  - är vid god fysisk och mental hälsa. (Nedsatt hälsa som hjärt- och cirkulationsproblem, medicinering och konsumtion av alkohol reducerar användarens säkerhet.)
  - känner till de lokalt gällande säkerhetsbestämmelserna.
- Vid användning/montering av säkerhetssystemet måste respektive föreskrifter för förebyggande av olycksfall (t.ex. arbete på tak) efterföljas.
- En plan ska finnas på plats där räddningsåtgärder vid alla tänkbara nödsituationer anges.
- Innan arbetet påbörjas måste åtgärder vidtas, så att inga föremål kan falla ner från arbetsplatsen. Området under arbetsplatsen (trottoar m.m.) måste hållas fritt.
- Var särskilt uppmärksam på, att inga vassa kanter kan skada fästanordningen.
- Säkerhetssystemet bör planeras, monteras och användas så att fallolyckor över fallkanten är uteslutna vid korrekt användning av den personliga fallskyddsutrustningen (se planeringsunderlag på www.innotech.at).
- Vid användning som horisontell fastspännanordning (rem) måste systemet användas så, att fallolyckor över fallkanten är uteslutna vid korrekt användning av den personliga fallskyddsutrustningen.
- Efter påkänning i samband med ett fall eller materialskador måste hela säkerhetssystemet tas ur bruk och kontrolleras av en fackkunnig person.
- Alla ändringar på det godkända säkerhetssystemet är förbjudna.
- Vid överlåtelse av säkerhetssystemet till extern underentreprenör krävs en skriftlig bekräftelse om att denne har förstått bruksanvisningen.
- Om säkerhetssystemet säljs till ett annat land måste bruksanvisningen finnas tillgänglig på respektive lands språk.
- Följ de landsspecifika säkerhetsbestämmelserna för åsknedslag.

3 SÄKERHETSANVISNINGAR

3.2 FÖR MONTÖRER: SÄKER MONTERING

- Montörerna måste säkerställa att underlaget är lämpligt för förankring av säkerhetssystemet.
- Säkerhetsutrustningen måste besiktigas minst en gång om året av en fackman. Detta ska dokumenteras i besiktningsprotokollet.

Vid oklarheter under monteringen måste tillverkaren ovillkorligen kontaktas.

3.3 FÖR ANVÄNDARE: SÄKER ANVÄNDNING

- Vid inkoppling till säkerhetssystemet resp. uppstigning måste undantagslöst alla erforderliga arbetsskyddsbestämmelser följas.
- Säkerhetssystemet har utvecklats för personsäkerhet och får inte användas för andra ändamål. Utrustningen är endast godkänd för användning enligt denna beskrivning.
- Använd en personlig skyddsutrustning enligt EN 361 (fångbälte) och EN 363 (fångsystem).
- Nödvändigt minsta fria utrymme under kanten beräknas som:
  Tillverkarens uppgift om använd personlig skyddsutrustning inkl. linans förskjutning + kroppslängd + 1 m säkerhetsmarginal.
- För horisontell användning får endast anslutningsanordningar användas som är lämpliga för detta ändamål och godkända för respektive kantkonstruktion (vassa kanter, trapetsplåt, stålbalkar, betong m.m.).
- Det är viktigt att de enskilda komponenterna används på rätt sätt, inkl. den personliga skyddsutrustningen, annars kan det INTE garanteras att säkerhetssystemet är säkert.
- Vid vindstyrkor som överstiger vanliga förhållanden får säkerhetssystemet INTE användas.
- Barn och gravida bör INTE använda säkerhetssystemet.

4 BESTÅNDSDELAR MATERIAL

BESTÅNDSDELAR/DIMENSIONER
Bruksanvisning
NÄTET:
(1) Nät 2 x 2 m (3 x 3 m)
(3) Positioneringshandtag
(4) Testtrådar
ANSLAGSANORDNING:
(2) Rem 9 m (13 m)
(5) Spärrhake

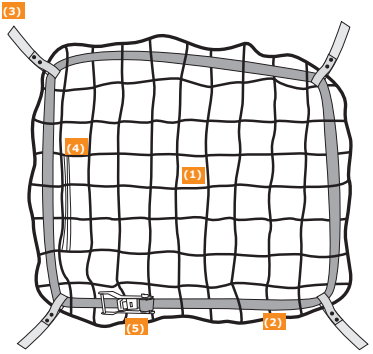

MATERIAL
INNOTECH MOBI består av polypropylen högfast PP.
Spärrhaken är av galvaniskt förzinkat stål

ANVÄNDNING
Som störtsäkring och som fastspännanordning för en person (tillfälligt!).

SV

5 PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET/ GODKÄNNANDE

INNOTECH ”MOBI” är avsett att användas som **förankringspunkt och störtsäkring** för att säkra **1 person** (inklusive 1 som kan ge första hjälpen) och passar till följande fallskyddssystem enligt EN 363:2008:

- fasthållningssystem
- fångsystem
- räddningssystem
- arbetsplatspositionering

Om systemet används på ett felaktigt sätt utsätter man sig för LIVSFARA

- INNOTECH ”MOBI” får ENDAST användas till säkring av personer.
- Det är under inga omständigheter tillåtet att hänga tyngder i INNOTECH ”MOBI” såvida de INTE uttryckligen godkänns i den här bruksanvisningen.

Följ alltid tillverkarens anvisningar om hur den personliga skyddsutrustningen ska användas.

INNOTECH MOBI har kontrollerats enligt **DIN EN 795:2012 TYP B, GS-BAU-18 version 2020 och med stöd av punkt 6.1.2 i EN 1263-1:2015.**

INNOTECH MOBI har certifierats enligt **EN 795:2012 TYP B och GS-BAU-18 version 2020.**

Anlitad provningsstation för typprovning:
DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum, CE 0158

6 BESIKTNING

6.1 MÅSTE KONTROLLERAS FÖRE VARJE ANVÄNDNING

INNOTECH "MOBI" tas i bruk måste en visuell inspektion genomföras så att man kan vara säker på att det inte förekommer några uppenbara fel.

Skador på INNOTECH "MOBI" innebär LIVSFARA

- INNOTECH "MOBI" måste fungera fullständigt klanderfritt.
- Använd inte INNOTECH "MOBI" om
  - det finns tecken på skador eller slitage på utrustningen,
  - andra brister har fastställts (t.ex. repor, snitt, avskavt material, fransat material ...)
  - systemet belastas i samband med fall (undantag: första hjälpen-insats),
  - produktmärkningen är oläslig.

Med hjälp av mottagnings- och besiktningsprotokollet måste man kontrollera att det går att använda hela säkerhetssystemet.

Om det finns tvivel gällande säkerhetssystemets säkerhet får systemet INTE längre användas och måste inspekteras av en fackman/sakkunnig (skriftlig dokumentation). Eventuellt kan produkten behöva bytas ut.

6.2 BESIKTIGA EN GÅNG OM ÅRET

INNOTECH "MOBI" måste besiktigas minst en gång om året av en fackman/sakkunnig som är förtrogen med hur systemet fungerar. Det finns ett direkt samband mellan användarens säkerhet och hur effektiv och hållbar utrustningen är.

Beroende på hur ofta utrustningen används och miljöförhållandena är det lämpligt med kortare besiktningsintervall (t.ex. i korrosiv miljö o.s.v.).

Besiktningen som genomförts av en fackman/sakkunnig dokumenteras i bruksanvisningens besiktningsprotokoll och förvaras tillsammans med bruksanvisningen.

Dessutom ska testtrådarna inom de första 24 månaderna och därefter med högst 12 månaders mellanrum sändas in för kontroll: (Bild 1-3)

1. Skär av kabelbuntbandet som håller fast testtråden på nätet.
   OBS! NÄTET FÅR INTE SKADAS!
2. Ta bort en testtråd inklusive typskylten.
3. Emballera testtråden och skicka den till INNOTECH!

SV

6 BESIKTNING

En produkt, som inte längre verkar säker, får i tveksamma fall inte användas och måste bytas ut omedelbart! Besiktningen som genomförts av en fackman/ sakkunnig dokumenteras i bruksanvisningens besiktningsprotokoll och förvaras tillsammans med bruksanvisningen.

O B S, FÅR INTE LÄNGRE ANVÄNDAS, OM:

- Utrustningen visar tecken på skador eller nötning.
- Belastning har skett i samband med ett fall.
- Skador har upptäckts vid regelbundna kontroller.
- Användningstiden har gått ut.
- Produktmärkningen inte längre kan läsas.

Fångnäten är av tillverkaren försedda med inarbetade testtrådar för att man ska kunna fastställa reducerad hållfasthet till följd av ålder. Den lägsta brottsäkerheten finns angiven på etiketten. Provningen måste utföras i enlighet med DIN EN 1263-1 stycke 7. Adressen till en materialprovningsanstalt kan erhållas från nättillverkaren eller respektive yrkesorganisation.

Reparationer, förändringar eller kompletteringar på säkerhetssystemet får uteslutande utföras av tillverkaren.

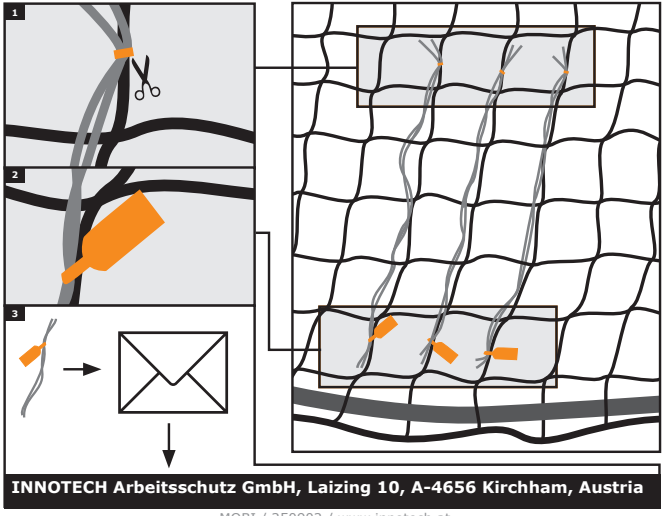

SV

7 ANVÄNDNINGSTID

Användningstiden för ditt säkerhetssystem är beroende av respektive insats och kan på grund av varierande användningsegenskaper, insatsvillkor, skötsel och lagring inte definieras generellt.
Genom insändning av testtrådar från ett test intygas, att skyddsnätets lägsta energiabsorptionsförmåga inte underskrider minimivärdet.

Om användningsinstruktionerna beaktas, är användningstiden
från den första användningen maximalt 5 år.

Lagringstid: ≤ 2 år + ≤ 5 år under användning fr o m den första användningen
Insändning av testtrådar → 2 år efter första användning **→** därefter varje år

Lagringstid: 2 - 4 år + ≤ 4 år under användning fr o m den första användningen
Insändning av testtrådar → varje år fr o m den första användningen

8 GARANTIER

Vid normala användningsvillkor omfattar garantin alla konstruktionsdelar mot tillverkningsfel under 2 år efter inköpsdatum. Om systemet används i korrosiva miljöer blir garantiperioden kortare.
Vid belastning (fall, snötryck o.s.v.) förfaller garantin på de komponenter som är avsedda att absorbera energi och kan deformeras.

INNOTECH tar inte ansvar eller ger garanti för montering av systemet och konstruktionsdelar som är planerade och installerade på sakkunniga monteringsföretags ansvar om monteringen är felaktigt utförd.

9 SYMBOLER & MARKERINGAR

STÖRTSÄKRING ENLIGT EN 1263-1
(NÄT, POSITIONERINGSHANDTAG, TESTTRÅDAR)

Beteckning:	Skyddsnät
Europeiskt nummer:	EN 1263-1
Nätsystem/nätklass:	U/A2
Maskstorlek i millimeter/maskornas anordning:	M 100/Q
Artikel/nätdimensioner i meter:	PP2/2 x 2 m (3 x 3 m)
Testmaskans lägsta brottsäkerhet (testat enligt EN 1263-1, stycke 7.7):	38 J
Nättillverkarens namn och logotyp:	DONET / HUCK
Tillverkningsdatum:	xxxx
Symbol som anger att bruksanvisningen måste beaktas:	

FASTSPÄNNANORDNING ENLIGT EN 795:2012 TYP B
(REM OCH SPÄRRHAKE)

Typbeteckning:	INNOTECH MOBI
Antal personer:	1
Nummer på motsvarande standarder:	EN 795:2012 TYP B
DEKRA Testing and Certification GmbH	CE 0158
Tillverkarens/säljarens namn och logotyp:	INNOTECH
Tillverkningsår (A) och serienummer (B) hos tillverkaren:	20xx | xx/xxxxx
Symbol som anger att bruksanvisningen måste beaktas:	

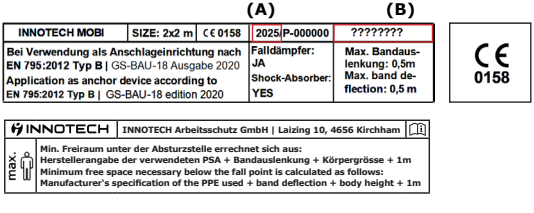

10 LAGRING OCH SKÖTSEL

Förvara säkerhetssystemet i ett lämpligt skyddshölje för att skydda det mot UV-strålning, kemikalier, fukt, värmekällor och annan miljöinverkan.

OM NÖDVÄNDIGT:
Rengör säkerhetssystemet med ljummet vatten tillsatt med mild tvål, skölj med rent vatten och låt lufttorka (aldrig i torktumlare/torkskåp eller över en värmekälla) (se ritningarna i kapitel 15, sidan 17).

11 MONTERINGSUNDERLAG

En fackmässig montering kan bara genomföras såvida ljuskupolramen är statiskt bärande och de originalfästalternativ som listas i den här bruksanvisning används.

Som störtsäkring: Korrekt monterad ljuskupolram med eller utan tätning.
Som fastspännanordning: Korrekt monterad ljuskupolram med tätning.

Om systemet monteras på olämpligt underlag föreligger LIVSFARA
- Vid tveksamhet måste monteringsunderlaget kontrolleras av en byggnadstekniker resp. av tillverkaren.

Ljuskupolens storlek:
2 x 2 m (ljuskupolens max-storlek 1,5 x 1,5 m)
3 x 3 m (ljuskupolens max-storlek 2,7 x 2,7 m)

12 ANVÄNDNINGSINSTRUKTION UTAN TAKTÄTNING

SOM **STÖRTSÄKRING** med stöd av punkt 6.1.2 i EN 1263-1
enligt GS-BAU-18 utgåva 2020

O B S : Störtsäkringen är också godkänd för användning, om ljuskupolramen redan är monterad i underlaget (bärande konstruktion, träram) enligt standard, men ännu inte inbyggd i taktätningen (folie, bitumen) enligt standard.

TEMPORÄR MONTERING I LJUSKUPOLRAMEN UTAN TAKTÄTNING

Ram utan ljuskupol:

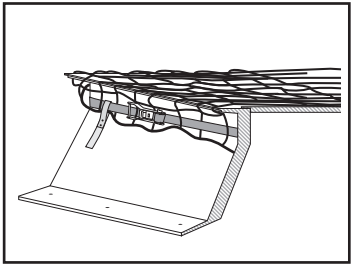

Ram med ljuskupol:

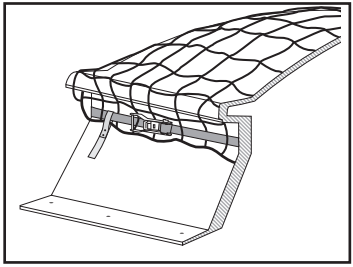

SV

O B S :
FÅR INTE ANVÄNDAS SOM FASTSPÄNNANORDNING, OM LJUSKUPOLEN INTE ÄR INBYGGD I TAKTÄTNINGEN!

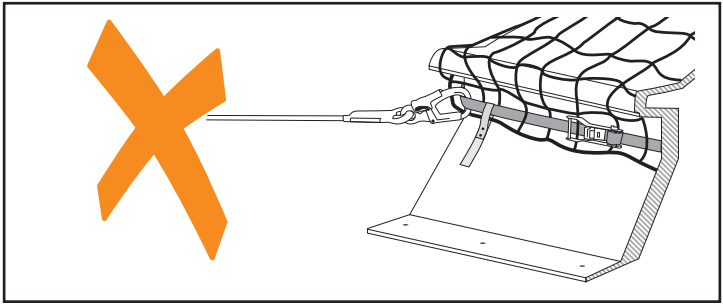

13 ANVÄNDNINGSINSTRUKTION MED TAKTÄTNING

SOM **STÖRTSÄKRING** med stöd av punkt 6.1.2 i EN 1263-1
enligt GS-BAU-18 utgåva 2020
OCH SOM **FASTSPÄNNANORDNING** enligt EN 795:2012 TYP B

O B S : Utrustningen är endast godkänd för användning, om ljuskupolramen är monterad i underlaget och takisoleringen och taktätningen (folie, bitumen) är inbyggd enligt standard.

TEMPORÄR MONTERING I LJUSKUPOLRAMEN UTAN TAKTÄTNING

Ram utan ljuskupol:

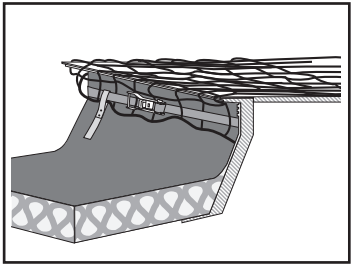

Ram med ljuskupol:

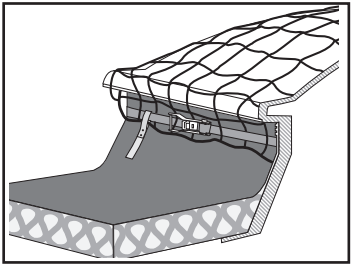

SV

FÅR ANVÄNDAS SOM FASTSPÄNNANORDNING!

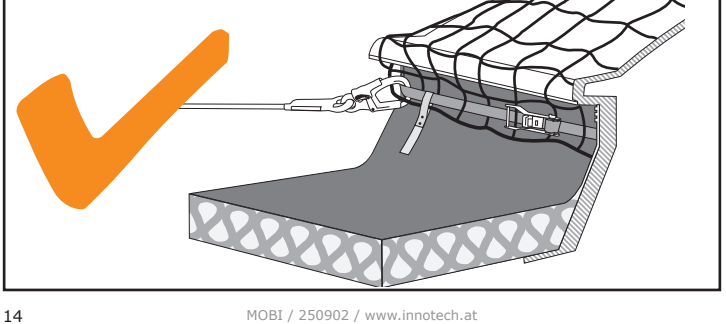

14 MONTERING

SOM **STÖRTSÄKRING** med stöd av punkt 6.1.2 i EN 1263-1
enligt GS-BAU-18 utgåva 2020
OCH SOM **FASTSPÄNNANORDNING** enligt EN 795:2012 TYP B

1 Lägg nätet över ljuskupolen:

- Lägg ut nätet (MOBI) med ett säkerhetsavstånd av minst 2 m utanför ljuskupolen (fallöppningen).
- **O B S ENLIGT ARBETSSKYDDSLAGEN FÅR MAN ENDAST MED SÄKERHETS-UTRUSTNING NÄRMA SIG EN LJUSKKUPOL!**
- Lyft upp nätet i båda fästöglor.
- Gå med påsatt säkerhetsutrustning försiktigt fram till ljuskupolen med det upplyfta nätet och kasta det över ljuskupolen.

2 Fastsurrning av nätet:

- Lägg remmen runt ljuskupolen och räta ut nätet.
- Spänn remmen och lås den noggrant.
- När spännremmen är stängd måste man kontrollera, att remmen ligger minst 3 varv runt spännrullen.
- När fästanordningen spänns, måste remmen vara så hårt åtdragen, att en platt hand får plats mellan ljuskupolen och remmen.
- När remmen är åtdragen, är störtsäkringen MOBI klar för användning.
- Efter användning öppnas spännremmen igen med hjälp av spaken.

3 Fasthakning av karbinhaken vid användning som fastspännanordning (EN 795:2012 TYP B)

- Haka fast karbinhaken i remmen och det tjocka bandet på nätet.
- Utrustningen får endast användas som fastspännanordning, om ljuskupolen är monterad och tätad enligt standard.

Förbindelseelementet (t ex: karbinhaken) till den personliga skyddsutrustningen (PSA) får endast hakas fast i den korrekt stängda spännremmen.

O B S Innan säkerhetssystemet används som fastspännanordning måste man kontrollera ännu en gång, att spännremmen är korrekt monterad och fastsurrad enligt monterings- och användningsinstruktionen.

14 MONTERING

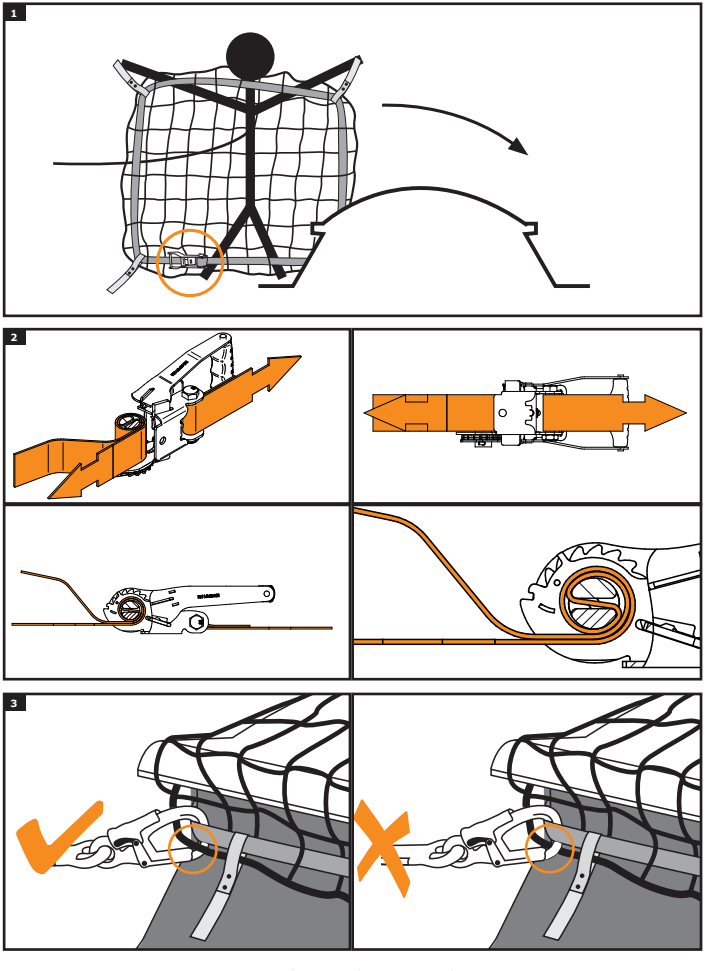

15 ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR

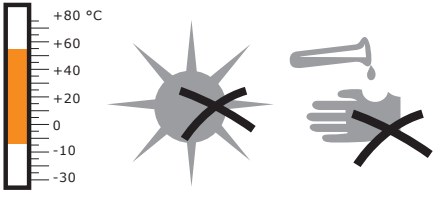

(DE) Lagerung und Transport
(EN) Storage and transport
(IT) Conservazione e trasporto
(FR) Stockage et transport
(NL) Opslag en transport
(SV) Lagring och transport
(DK) Opbevaring og transport
(ES) Almacenamiento y transporte
(PT) Armazenamento e transporte
(PL) Magazynowanie i transport
(CZ) Skladování a přeprava
(HU) Tárolás és szállítás
(TR) Saklama ve nakliye
(РУ) Хранение и транспортировка

(DE) Reinigung und Pflege
(EN) Cleaning and care
(IT) Pulizia e manutenzione
(FR) Nettoyage et entretien
(NL) Reiniging en onderhoud
(SV) Rengöring och skötsel
(DK) Rengøring og pleje
(ES) Limpieza y cuidado
(PT) Limpeza e conservação
(PL) Czyszczenie i konserwacja
(CZ) Čištění a péče
(HU) Tisztítás és ápolás
(TR) Temizlik ve bakım
(РУ) Хранение и транспортировка

VID ANVÄNDNING MED INNOTECH-STRING:

FÅNGSYSTEM

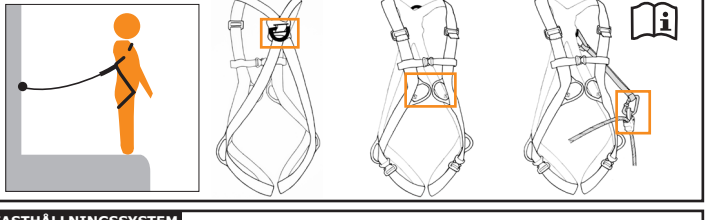

FASTHÅLLNINGSSYSTEM

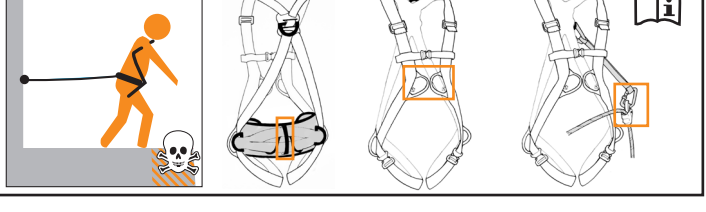

SV

16 BORTSKAFFNING

Det är INTE tillåtet att kassera säkringssystemet bland hushållssopor.
Enligt nationella riktlinjer ska man samla in de uttjänta maskindelarna och se till att de återvinns på ett miljömässigt sätt.

17 PROVNINGSBLAD

PRODUKT:
STORLEK:
TILLVERKARE: **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**
TILLVERKNINGSÅR OCH SERIENUMMER MOBI:
DATUM FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING:
ÄGARE/FÖRETAG:
Återkommande kontroller måste genomföras och dokumenteras av en SAKKUNNIG PERSON med högst 1 års mellanrum!

DATUM	PROVNINGSRESULTAT/ANMÄRKNINGAR	✔ ✘	KONTROLLANT/ UNDERSKRIFT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

18 BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL NR _____ (DEL 1/2)

M O B I

ORDERNUMMER: _____

PROJEKT: _____

PRODUKT: ☐ Antal _____ mått: _____ mm

(Typbeteckning: MOBI)

ÅRLIG SYSTEMKONTROLL UTFÖRDES DEN: _____

ÅRLIG SYSTEMKONTROLL MÅSTE GENOMFÖRAS SENAST: _____

UPPDRAGSGIVARE: Handläggare: ☎

Företagsadress:

ENTREPRENÖR: Handläggare: ☎

Företagsadress:

BESIKTNINGSPUNKTER: ☑ kontrollerade och OK!	**KONSTATERADE FEL:** (felbeskrivning/åtgärder)
DOKUMENTATION:	
☐ Bruksanvisningar	
☐ Mottagningsprotokoll/dokumentation av förankring/ fotodokumentation	
SYNLIGA DELAR PÅ STÖRTSÄKRINGEN:	
☐ ingen deformation/inga skador	
☐ ingen korrosion (spärrhake)	
☐ ingen smuts	
☐ sitter fast ordentligt	
☐ Förankring i underlaget	
☐ Produktbeteckningen är läsbar	
☐ Testtrådar har skickats in för kontroll	
☐ Testtrådarna har kontrollerats och godkänts för fortsatt användning	
☐ ...	

SV

18 BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL NR _____ (DEL 2/2)

M O B I

ORDERNUMMER: _____

PROJEKT: _____

PRODUKT: ☐ Antal _____ mått: _____ mm

(Typbeteckning: MOBI)

BESIKTNINGSPUNKTER: ☑ kontrollerade och OK	**KONSTATERADE FEL:** (felbeskrivning/åtgärder)
TÄTNING AV TAK:	
☐ inga skador	
☐ ingen korrosion	
☐ ...	

Resultat av besiktning: Säkerhetssystemet motsvarar tillverkarens bruksanvisning och aktuell teknisk standard. Utrustningens tekniska säkerhet och tillförlitlighet intygas.

Kommentarer: _____

SV

Namn: _____ _____

Uppdragsgivare

besiktning: Uppdragstagare (sakkunnig och med säkerhetssystemet förtrogen person)

_____ _____

Datum, företagsstämpel, underskrift

Datum, företagsstämpel, underskrift

19 UTVECKLING OCH FÖRSÄLJNING

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, A-4656 Kirchham/Österrike
www.innotech.at