INNOTECH

MOBI

Návod k použití

DE – ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

EN – ATTENTION: Use of the INNOTECH product is only permitted after the instruction manual has been read and fully understood in the respective language.

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura e comprensione dell'intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo.

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'après avoir entièrement lu et compris la notice d'utilisation dans la langue du pays concerné.

NL – ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebruikershandleiding in de taal van het betreffende land gelezen en begrepen hebt.

ES – ATENCIÓN: Se autorizará el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan leído y entendido las instrucciones de uso en el idioma del país.

PT – ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter lido e compreendido na totalidade as instruções de uso na respetiva língua nacional.

DK – GIV AGT: Du må først bruge et produkt fra Innotech, efter du har læst og forstået brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog.

SV – O B S : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom och förståtts.

CZ – POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení a pochopení návodu k použití v jazyku daného státu.

PL – UWAGA: Produkty firmy INNOTECH mogą być używane dopiero po dokładnym zapoznaniu się z całą instrukcją obsługi w ojczystym języku.

SL – POZOR: Uporaba izdelka INNOTECH je dovoljena šele po tem, ko ste navodila prebrali v celoti v ustreznem jeziku svoje dežele in jih tudi razumeli.

SK – POZOR: Produkt INNOTECH môžete používať až po prečítaní a porozumení celého návodu na použitie pre príslušnú krajinu.

HU – FIGYELEM: Az INNOTECH termékek használata csak azt követően engedélyezett, hogy saját nyelvén elolvasta és megértette a teljes használati utasítást.

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşılmasından sonra izin verilir.

РУ – ВНИМАНИЕ: Применение изделий Prefa/Innotech допускается только после прочтения инструкции по эксплуатации на соответствующем языке.

© INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změn y vyhrazeno!
© INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make technical changes.

1 OBSAH

[2]	POPIS SYMBOLŮ	3
[3]	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
[4]	ČÁSTI/MATERIÁL	6
[5]	VHODNOST VÝROBKU/POVOLENÍ	7
[6]	KONTROLA	8
[7]	DOBA POUŽITÍ	10
[8]	ZÁRUKA	10
[9]	ZNAČKY A OZNAČENÍ	11
[10]	SKLADOVÁNÍ A PÉČE	12
[11]	MONTÁŽNÍ PODKLAD	12
[12]	POKYN K POUŽITÍ BEZ STŘEŠNÍHO TĚSNĚNÍ	13
[13]	POKYN K POUŽITÍ SE STŘEŠNÍM TĚSNĚNÍM	14
[14]	MONTÁŽ	15
[15]	VŠEOBECNÉ POKYNY	17
[16]	LIKVIDACE	18
[17]	KONTROLNÍ LIST	19
[18]	ZKUŠEBNÍ PROTOKOL	20
[19]	VÝVOJ A ODBYT	22

2 POPIS SYMBOLŮ

Varování/upozornění na nebezpečí

Pro BEZPROSTŘEDNĚ hrozící nebezpečí, které vede k těžkým zraněním nebo ke smrti.

Pro MOŽNOST nebezpečné situace, které vede k těžkým zraněním nebo ke smrti.

Pro MOŽNOST nebezpečné situace, které může vést k lehkým zraněním a věcným škodám.

Nosit ochranné rukavice!

Nosit ochranné brýle!

Dodatečná informace/pokyn

správně

špatně

Dodržujte údaje výrobce/návody k použití.

CZ

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Musí být zohledněny následující bezpečnostní pokyny a aktuální stav techniky.

3.1 VŠEOBECNĚ

- Uložte si návod k použití u výrobku a pečlivě vyplňte kontrolní list a zkušební protokol.
- Zajišťovací systém smí být instalován pouze odbornými/znalými, se zajišťovacím systémem obeznámenými osobami podle aktuálních technických poznatků.
- Tento zajišťovací systém smí být montován popř. používán pouze osobami, které
  - mají školení na „osobní ochranné prostředky" (OOP).
  - jsou tělesně a duševně způsobilé. (Zdravotní omezení jako problémy se srdcem a krevním oběhem, braní léků, konzumace alkoholu atd. negativně ovlivňují bezpečnost uživatele.)
  - jsou obeznámeny s místně platnými bezpečnostními předpisy.
- Během montáže/použití zajišťovacího systému je nutné dodržovat dané bezpečnostní předpisy (např. Práce na střechách).
- Musí být k dispozici plán, který zohledňuje záchranná opatření při veškerých možných nouzových případech.
- Před začátkem práce musí být provedena opatření, aby z pracoviště nemohly spadnout dolů žádné předměty. Oblast pod pracovištěm (chodník atd.) musí být udržována volná.
- Zvláště dbát na to, aby vázací prostředky nebyly ohroženy ostrými hranami.
- Zajišťovací systém by měl být plánován, namontován a používán tak, aby při odborném používání osobních ochranných pomůcek nemohlo dojít k pádu přes hranu volného okraje (viz plánovací podklady na www.innotech.at).
- Při použití jako přípojné zařízení (pás popruhu) musí být používáno tak, aby při odborném používání osobních ochranných pomůcek nemohlo dojít k pádu přes hranu volného okraje.
- Po zatížení pádem i poškození materiálu musí být další používání celého bezpečnostního systému zastaveno a provedena kontrola odborníkem/znalcem.
- Na zajišťovacím systému nesmí být prováděny žádné úpravy.
- Při přenechání zajišťovacího systému externím pracovníkům je nutné nechat si písemně potvrdit porozumění tomuto návodu k použití.
- Pokud se zajišťovací systém prodává do jiné země, musí být poskytnut návod k použití v jazyku dané země.
- Dodržovat předpisy dané země o ochraně proti blesku.

CZ

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

3.2 PRO MONTÉRY: PRO BEZPEČNOU MONTÁŽ

- Montéři musí zajistit, aby podklad pro upevnění zajišťovacího systému byl vhodný.
- Celé bezpečnostní zařízení musí být nejméně jednou ročně podrobováno kontrole prostřednictvím znalce a tato kontrola se musí dokumentovat ve zkušebním protokolu.

Pokud by se během montáže vyskytly nejasnosti, je bezpodmínečně nutné navázat kontakt s výrobcem.

3.3 PRO UŽIVATELE: PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

- Pro výstup popř. přístup k zajišťovacímu systému musí být dodržena všechna potřebná ustanovení o bezpečnosti práce.
- Zajišťovací systém byl vyvinut pro zajištění osob a nesmí být používán k jiným účelům. Přípustná jsou pouze použití schválená v tomto popisu.
- Používat osobní ochranné pomůcky podle EN 361 (záchytný popruh) a EN 363 (záchytný systém).
- Požadovaný minimální volný prostor pod hranou okraje se vypočítá:
  Údaj výrobce použitých osobních ochranných pomůcek vč. vybočení lana + výška těla + 1 m bezpečnostní vzdálenost.
- Pro vodorovné použití smí být použity pouze spojovací prostředky, které jsou pro tento účel vhodné a testované pro příslušné provedení hrany (ostré hrany, trapézový plech, ocelový nosník, beton atd.).
- Je nutné dbát na předpisové používání jednotlivých prvků vč. osobních ochranných pomůcek, protože jinak NENÍ zaručena bezpečná funkce zajišťovacího systému.
- Při síle větru nad běžnou míru NESMÍ být zajišťovací systém používán.
- Děti a těhotné ženy by tento systém NEMĚLY používat.

CZ

4 ČÁSTI/MATERIÁL

ČÁSTI / ROZMĚRY
Návod k použití
SÍŤ:
(1) Síť 2 x 2 m (3 x 3 m)
(3) Poziční úchyty
(4) Kontrolní vlákna
PŘÍPOJNÉ ZAŘÍZENÍ:
(2) Pás popruhu 9 m (13 m)
(5) Ráčna

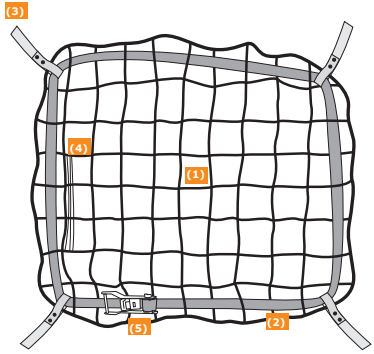

MATERIÁL
INNOTECH MOBI se skládá z vysoce pevného polypropylénu PP
ráčna z oceli je galvanicky pozinkována

POUŽITÍ
Jako zajištění proti propadnutí a jako přípojné zařízení pro jednu osobu (dočasně!).

CZ

5 VHODNOST VÝROBKU/POVOLENÍ

INNOTECH „MOBI" byl vyvinut jako **kotvící bod a ochrana proti propadnutí** pro zajištění osob pro **1 osobu** (včetně 1 osoby pro poskytnutí první pomoci) a je vhodný pro následující systémy ochrany proti pádu dle EN 363:2008:

- zádržný systém
- záchytný systém
- záchranný systém
- Umístění pracoviště

NEBEZPEČÍ

ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ v důsledku chybného použití

- INNOTECH „MOBI" používejte POUZE pro zajištění osob.
- NIKDY na INNOTECH „MOBI" nezavěšujte břemena, která NEBYLA výslovně povolena v tomto návodu k použití.

Dodržujte údaje výrobce použitých osobních ochranných prostředků.

INNOTECH MOBI byl testován podle **DIN EN 795:2012 TYP B, GS-BAU-18 vydání 2020 a podle č. 6.1.2 EN 1263-1:2015.**

INNOTECH MOBI byl certifikován podle **EN 795:2012 TYP B a GS-BAU-18 vydání 2020.**

Typovou zkoušku provedlo notifikované místo:
DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum, CE 0158

CZ

6 KONTROLA

6.1 PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLOVAT

INNOTECH „MOBI" je před každým použitím nutné vizuálně zkontrolovat, zda nevykazuje zjevné nedostatky.

NEBEZPEČÍ

OHROŽENÍ ŽIVOTA v důsledku poškození INNOTECH „MOBI"

- INNOTECH „MOBI" musí být v bezvadném stavu.
- INNOTECH „MOBI" již NEPOUŽÍVAT, když
  - je viditelné poškození nebo opotřebení součástí,
  - byly zjištěny jiné nedostatky (např. trhliny, řezy, oděr, roztřepení...)
  - došlo k namáhání pádem (výjimka: poskytnutí první pomoci),
  - není čitelné označení výrobku.

O vhodnosti celého zajišťovacího systému pro dané použití je nutné se přesvědčit na základě přejímacího protokolu a zkušebního protokolu.

Při pochybnostech o bezpečné funkci zajišťovacího systému již NESMÍ být dále používán a je nutné nechat jej zkontrolovat odborníkem/znalcem (písemná dokumentace). Popřípadě výrobek odborně vyměňit.

6.2 ROČNÍ KONTROLA

INNOTECH „MOBI" nechte minimálně jednou ročně zkontrolovat odborníkem/znalcem obeznámeným se zajišťovacím systémem. Bezpečnost uživatele je závislá na účinnosti a pevnosti vybavení.

V závislosti na intenzitě používání a na prostředí jsou nutné kratší intervaly kontrol (např. v korozivní atmosféře atd.).

Kontrola odborníkem/znalcem se musí dokumentovat ve zkušebním protokolu návodu k použití a uložit společně s tímto návodem k použití.

Dále musí být během prvních 24 měsíců popřípadě potom minimálně každých 12 měsíců zasílána kontrolní vlákna pro testování: (obr. 1-3)

1. Přestřihnout kabelovou příchytku, která kontrolní vlákno přichycuje k síti. **POZOR: NEPOŠKODIT PŘITOM SÍŤ!**
2. Jedno kontrolní vlákno včetně typového štítku sundat.
3. Kontrolní vlákno zabalit a poslat firmě INNOTECH!

CZ

6 KONTROLA

Výrobek, který se již nejeví bezpečný, nesmí být v případě pochyb použit a musí být okamžitě vyměněn! Kontrola odborníkem / znalcem se musí dokumentovat ve zkušebním protokolu návodu k použití a uložit společně s tímto návodem k použití.

POZOR, DÁLE NEPOUŽÍVAT, KDYŽ:

- Je viditelné poškození nebo opotřebování součástí.
- Došlo k namáhání pádem.
- Pravidelnou kontrolou bylo zjištěno poškození.
- Uplynula maximální doba použití.
- Již není čitelné označení výrobku.

Záchytné sítě mají od výrobce zapracována kontrolní vlákna, aby bylo možné zjistit snížení pevnosti v důsledku stárnutí. Jejich minimální pevnost je uvedena na etiketě. Kontrola se provádí podle DIN EN 1263-1 část 7. Adresu zkušebny materiálu si lze vyžádat u výrobce sítě nebo příslušného profesního svazu.

Opravy, změny nebo doplnění zajišťovacího systému smí být prováděny pouze výrobcem.

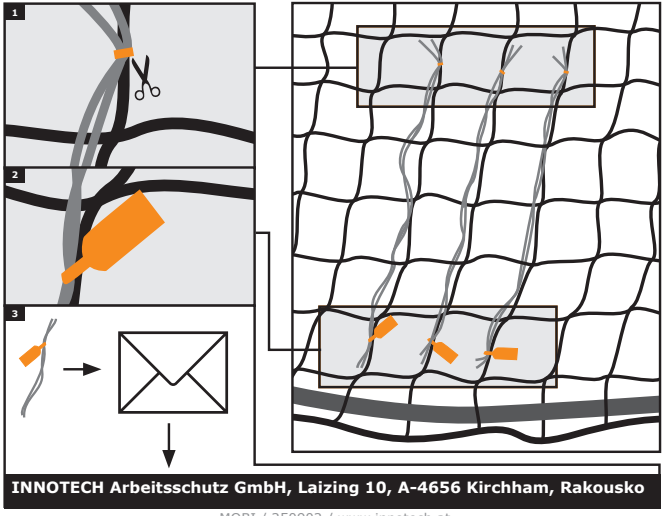

CZ

7 DOBA POUŽITÍ

Doba použití Vašeho zajišťovacího systému závisí na daném použití a nemůže být definována s všeobecnou platností z důvodu různých možností použití, podmínek použití, péče a skladování.
Po zaslání zkušebních vláken se zkouškou prokáže, že minimální schopnost ochranné sítě absorbovat energii není nižší než minimální hodnota.

Při dodržení předpisů k použití je doba použití
maximálně 5 let od prvního použití.

Doba skladování: ≤ 2 roky + ≤ 5 let používání od prvního použití
Zašlete zkušební vlákna → 2 roky po prvním použití → poté je zasílejte každoročně

Doba skladování: 2 - 4 roky + ≤ 4 let používání od prvního použití
Zasílejte zkušební vlákna → každoročně po prvním použití

8 ZÁRUKA

Záruční doba na všechny části, za normálních podmínek použití, činí 2 roky od data koupě na výrobní vady. Tato doba se zkracuje použitím v korozivní atmosféře.
V případě zatížení (pádem, tlakem sněhu atd.) zaniká nárok na záruku na veškeré díly, které byly koncipovány jako absorbující energii popř. se zdeformovaly.

Za montáž systému a díly, které byly projektovány a instalovány kvalifikovanými dodavateli záchytného systému, nepřebírá INNOTECH při neodborné montáži ani odpovědnost ani záruku.

CZ

9 ZNAČKY A OZNAČENÍ

OCHRANA PROTI PROPADNUTÍ PODLE EN 1263-1 (SÍŤ, POZIČNÍ ÚCHYTY, KONTROLNÍ VLÁKNA)

Označení:	Ochranná síť
Evropské číslo:	EN 1263-1
Systém sítě/třída sítě	U/A2
Velikost ok v milimetrech/uspořádání ok:	M 100/Q
Výrobek/rozměry sítě v metrech:	PP2/2 x 2 m (3 x 3 m)
Minimální energie pro prasknutí kontrolního oka (testováno dle EN 1263-1, odst. 7.7):	38 J
Jméno nebo logo výrobce sítě:	DONET / HUCK
Datum výroby:	xxxx
Značka, že je nutné respektovat návod k použití:	

PŘÍPOJNÉ ZAŘÍZENÍ DLE EN 795:2012 TYP B (PÁS POPRUHU A RÁČNA)

Označení typu:	INNOTECH MOBI
Počet osob:	1
Čísla příslušných norem:	EN 795:2012 TYP B
DEKRA Testing and Certification GmbH	CE 0158
Jméno nebo logo výrobce/distributora:	INNOTECH
Rok výroby (A) a sériové číslo (B) výrobce:	20xx | xx/xxxxx
Značka, že je nutné respektovat návod k použití:	

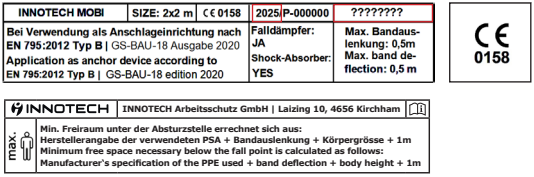

CZ

10 SKLADOVÁNÍ A PÉČE

Zajišťovací systém ukládejte tak, aby byl dostatečně chráněn před UV zářením, chemikáliemi, vlhkostí, zdroji tepla a jinými okolními vlivy.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI:
Síť čistěte vlažnou vodou a jemným mýdlem, opláchněte ji čistou vodou a nechte uschnout na vzduchu (nikdy v sušičce prádla nebo nad zdrojem tepla)
(viz značky v kapitole 15, strana 17).

11 MONTÁŽNÍ PODKLAD

Základním předpokladem pro odbornou/správnou montáž je staticky nosný rám kopulového světlíku a použití originální, v tomto návodu k použití uvedené možnosti upevnění.

Jako zajištění proti propadnutí: Odborně namontovaný rám kopulového světlíku s těsněním nebo bez něj.
Jako přípojné zařízení: Odborně namontovaný rám kopulového světlíku s těsněním.

ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ v důsledku montáže na nevhodný montážní podklad
- V případě pochyb nechte montážní podklad zkontrolovat statikem popř. výrobcem.

Velikost kopulového světlíku:
2 x 2 m (max. velikost kopulového světlíku 1,5 x 1,5 m)
3 x 3 m (max. velikost kopulového světlíku 2,7 x 2,7 m)

12 POKYN K POUŽITÍ BEZ UTĚSNĚNÍ STŘECHY

JAKO **OCHRANA PROTI PROPADNUTÍ** podle bodu 6.1.2 normy EN 1263-1
podle GS-BAU-18 vydání 2020

Pozor: Použití jako ochrana proti propadnutí je povoleno také tehdy, když je rám kopulového světlíku již upevněn podle normy na podkladu (nosná skořepina, dřevěný rám), ale ještě není napojeno utěsnění střechy (fólie, bitumen) podle normy.

PŘECHODNÁ MONTÁŽ NA RÁM KOPULOVÉHO SVĚTLÍKU BEZ UTĚSNĚNÍ STŘECHY

Rám bez kopulového světlíku:

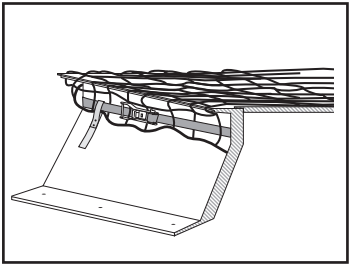

Rám s kopulovým světlíkem:

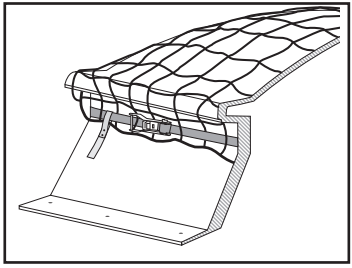

POZOR:
NEPOUŽÍVAT JAKO PŘÍPOJNÉ ZAŘÍZENÍ, KDYŽ KOPULOVÝ SVĚTLÍK NENÍ NAPOJEN NA UTĚSNĚNÍ STŘECHY!

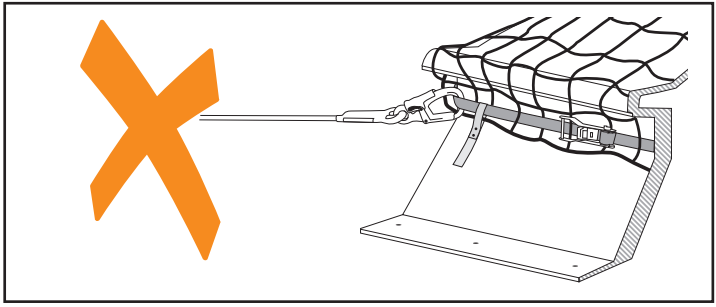

CZ

13 POKYN K POUŽITÍ S UTĚSNĚNÍM STŘECHY

JAKO **OCHRANA PROTI PROPADNUTÍ** podle bodu 6.1.2 normy EN 1263-1
podle GS-BAU-18 vydání 2020
A JAKO **PŘÍPOJNÉ ZAŘÍZENÍ** podle EN 795:2012 TYP B

Pozor: Použití je povoleno jen tehdy, když je rám kopulového světlíku již upevněn podle normy na podkladu a podle normy napojen na izolaci střechy a utěsnění střechy (fólie, bitumen).

PŘECHODNÁ MONTÁŽ NA RÁM KOPULOVÉHO SVĚTLÍKU S UTĚSNĚNÍM STŘECHY

Rám bez kopulového světlíku:

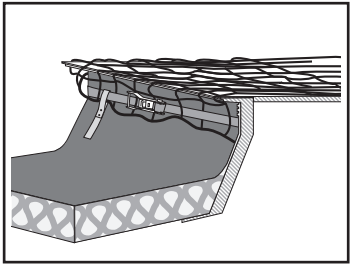

Rám s kopulovým světlíkem:

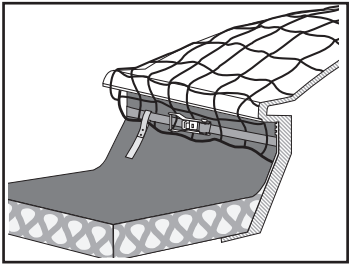

CZ

POUŽITELNÉ JAKO PŘÍPOJNÉ ZAŘÍZENÍ!

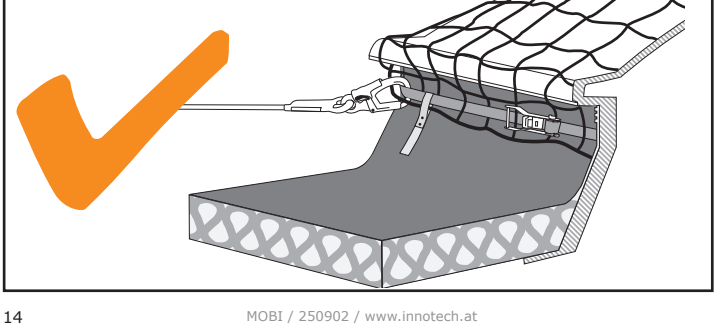

14 MONTÁŽ

JAKO **OCHRANA PROTI PROPADNUTÍ** podle bodu 6.1.2 normy EN 1263-1
podle GS-BAU-18 vydání 2020
A JAKO **PŘÍPOJNÉ ZAŘÍZENÍ** podle EN 795:2012 TYP B

1 Položení sítě přes kopulový světlík:

- Rozložte síť (MOBI) z bezpečné vzdálenosti minimálně 2 m mimo kopulového světlíku (padací otvor).
- **POZOR! PODLE ZÁKONA O BEZPEČNOSTI PRÁCE SE KE KOPULOVÉMU SVĚTLÍKU SMÍTE PŘIBLÍŽIT POUZE ZAJIŠTĚNI!**
- Zvedněte síť za obě přídržné smyčky do výšky.
- Opatrně a se zajištěním se přibližte ke kopulovému světlíku se sítí zvednutou do výšky a přehoďte ji přes kopulový světlík.

2 Upevnění sítě:

- Kolem kopulového světlíku položte a rozmotejte pás popruhu.
- Napínací popruh napněte a pečlivě uzavřete.
- Po uzavření napínacího popruhu musí být zajištěno, tak napínací válec byl obepnut minimálně 3 otáčkami popruhu.
- Při napínání přípojného zařízení musí být popruh dotažen tak, aby se mezi kopulový světlík a pás popruhu vešla dlaň naplocho.
- Po dotažení popruhu je zajištění proti pádu MOBI připraveno k použití.
- Po použití se napínací popruh pomocí páčky opět otevře.

3 Zavěšení karabiny při použití jako přípojné zařízení (EN 795:2012 TYP B)

- Karabina se zavěsí za pás popruhu a silnou pásku sítě.
- Jako přípojné zařízení používat pouze tehdy, když je kopulový světlík upevněn a utěsněn podle normy.

Spojovací prostředek (např.: karabinový hák) osobního ochranného prostředku (OOPP) smí být zavěšen pouze do odborně uzavřeného napínacího popruhu.

POZOR! Před použitím jako přípojné zařízení se ještě jednou ujistěte, zda je napínací popruh také namontován a upevněn odborně podle návodu k instalaci a použití.

14 MONTÁŽ

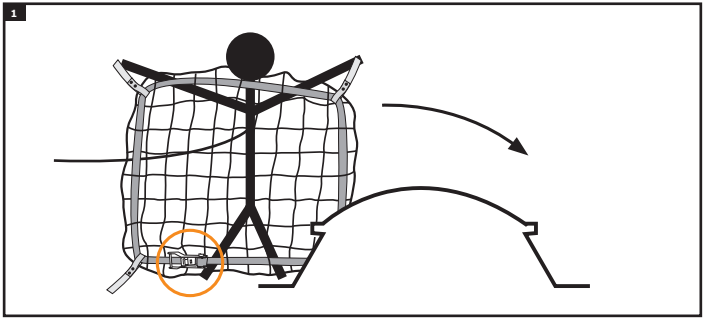

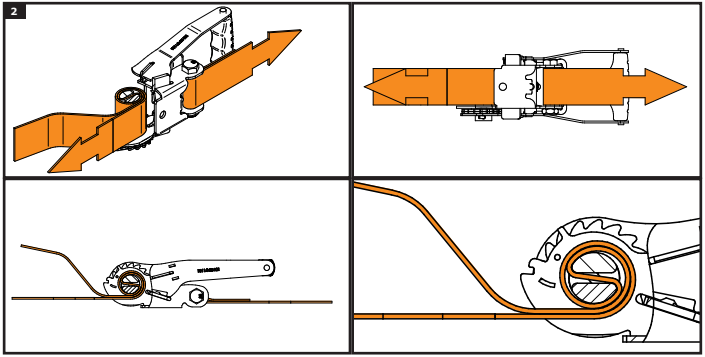

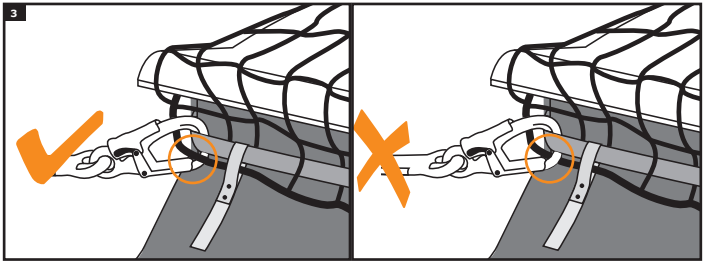

CZ

15 VŠEOBECNÉ POKYNY

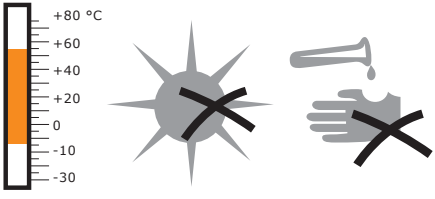

(DE) Lagerung und Transport
(EN) Storage and transport
(IT) Conservazione e trasporto
(FR) Stockage et transport
(NL) Opslag en transport
(SV) Lagring och transport
(DK) Opbevaring og transport
(ES) Almacenamiento y transporte
(PT) Armazenamento e transporte
(PL) Magazynowanie i transport
(CZ) Skladování a přeprava
(HU) Tárolás és szállítás
(TR) Saklama ve nakliye
(РУ) Хранение и транспортировка

(DE) Reinigung und Pflege
(EN) Cleaning and care
(IT) Pulizia e manutenzione
(FR) Nettoyage et entretien
(NL) Reiniging en onderhoud
(SV) Rengöring och skötsel
(DK) Rengøring og pleje
(ES) Limpieza y cuidado
(PT) Limpeza e conservação
(PL) Czyszczenie i konserwacja
(CZ) Čištění a péče
(HU) Tisztítás és ápolás
(TR) Temizlik ve bakım
(РУ) Хранение и транспортировка

PŘI POUŽITÍ S INNOTECH-STRING:

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

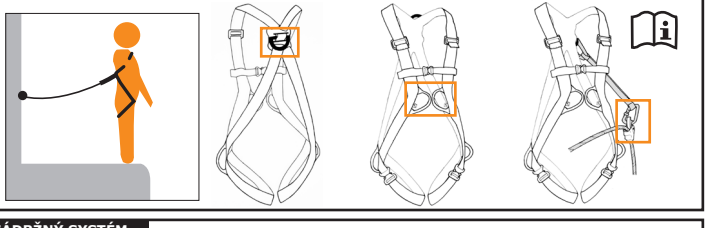

ZÁDRŽNÝ SYSTÉM

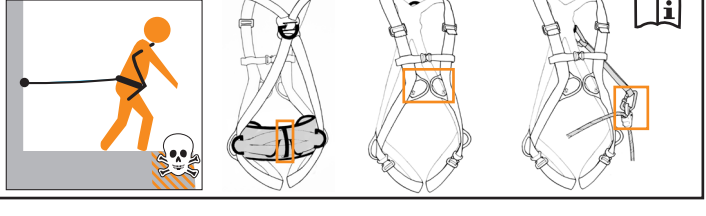

CZ

16 LIKVIDACE

NEODHAZUJTE zajišťovací systém do domovního odpadu.
Podle národních ustanovení shromažďujte opotřebované díly a předejte je na ekologickou recyklaci.

17 KONTROLNÍ LIST

VÝROBEK: VELIKOST:
VÝROBCE: **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**
ROK VÝROBY A SÉRIOVÉ ČÍSLO MOBI:
DATUM PRVNÍHO POUŽITÍ:
VLASTNÍK/FIRMA:
Periodická kontrola musí být prováděna a dokumentována minimálně 1 x ročně ZNALCEM!

DATUM	KONTROLNÍ NÁLEZ/POZNÁMKY	✔ ✘	KONTROLOR/ PODPIS
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

CZ

18 ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL Č. ____ (ČÁST 1/2)

M O B I

ČÍSLO ZAKÁZKY: _____

PROJEKT: _____

VÝROBEK: ☐ kusů _____ rozměry: _____ mm

(označení typu: MOBI)

ROČNÍ SYSTÉMOVÁ KONTROLA PROVEDENA DNE: _____

ROČNÍ KONTROLA SYSTÉMU NEJPOZDĚJI DO: _____

ZADAVATEL: Referent: ☎

Adresa firmy:

DODAVATEL: Referent: ☎

Adresa firmy:

KONTROLOVANÉ BODY: ☑ Zkontrolováno a vše je v pořádku!	**ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY:** (popis nedostatků/opatření)
DOKUMENTACE:	
☐ Návody k použití	
☐ Přejímací protokoly / dokumentace upevnění / fotodokumentace	
VIDITELNÉ ČÁSTI OCHRANY PROTI PROPADNUTÍ:	
☐ bez deformací / poškození	
☐ bez koroze (rácna)	
☐ bez znečištění	
☐ pevné utažení	
☐ upevnění na podkladu	
☐ čitelnost označení výrobku	
☐ kontrolní vlákna pro testování zaslána	
☐ kontrolní vlákna byla testována a další používání povoleno	
☐ ...	

CZ

18 ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL Č. ____ (ČÁST 2/2)

M O B I

ČÍSLO ZAKÁZKY: _____

PROJEKT: _____

VÝROBEK: ☐ kusů _____ rozměry: _____ mm

(označení typu: MOBI)

KONTROLOVANÉ BODY: ☑ Zkontrolováno a vše je v pořádku	**ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY:** (popis nedostatků/opatření)
UTĚSNĚNÍ STŘECHY:	
☐ bez poškození	
☐ bez koroze	
☐ ...	

Výsledek přejímky: Zajišťovací systém odpovídá návodu k použití od výrobce a aktuálnímu stavu techniky. Bezpečnostně technická spolehlivost se potvrzuje.

Poznámky: _____

CZ

Jméno: _____

Zadavatel

Kontrola: Zadavatel (odborná/znalá, se zajišťovacím systémem obeznámená osoba)

Datum, razítko firmy, podpis

Datum, razítko firmy, podpis

19 VÝVOJ A ODBYT

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, A-4656 Kirchham/Rakousko
www.innotech.at